


Компрессорный винный холодильник

Инструкция по использованию

МОДЕЛЬ:
SCANDIFROST JC-57WD
SCANDIFROST JC-57WD (S57W)

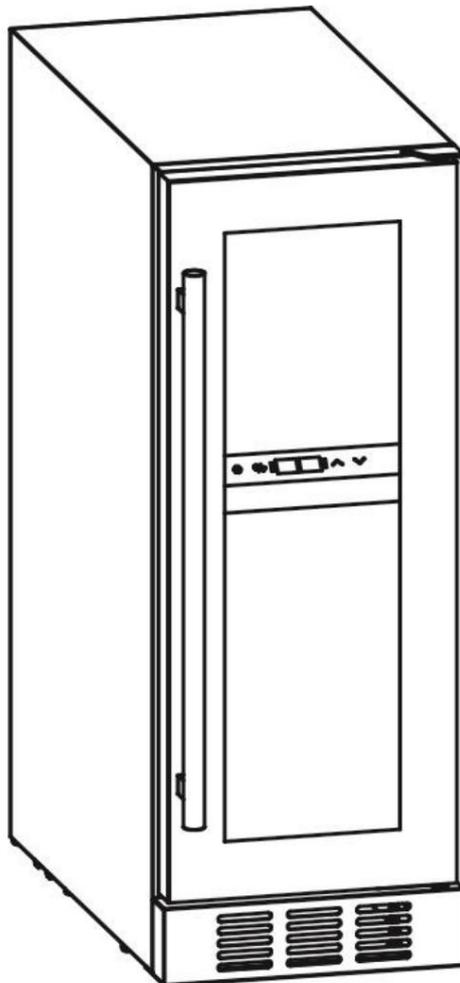

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p>	<p>Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травм при использовании прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности:</p>
<p>· Перед использованием прибора прочтите данное руководство пользователя, чтобы получить от него максимальную пользу.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. 2) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. 3) Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находились под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. 4) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности. 5) Во избежание опасности из-за нестабильности прибора его необходимо закрепить в соответствии с инструкциями. 6) При размещении прибора убедитесь, что шнур питания не защемлен и не поврежден. 7) Не располагайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства. 8) Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены. 9) Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендуемых производителем. 10) Не повреждайте контур хладагента. 11) Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения напитков, кроме тех, которые рекомендованы производителем. 12) Храните этот прибор взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики, горючие газы, вытеснители. 13) Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как: <ul style="list-style-type: none"> - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; - фермерские дома и клиенты в отелях, мотелях и других жилых помещениях; - ночлег и завтрак; - общественное питание и аналогичные заведения 14) К загрузке и разгрузке холодильного оборудования допускаются дети в возрасте от 3 до 8 лет. 15) Во избежание загрязнения напитка соблюдайте следующие инструкции: <ul style="list-style-type: none"> - Открытие двери на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора. - Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с напитком, и доступные дренажные системы. - Резервуары для чистой воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней. - Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора. <p>·Примечание. Этот прибор содержит легковоспламеняющийся хладагент R600a и пенообразователь циклопентан.</p> <p>Пожалуйста, избегайте контакта с огнем при транспортировке и использовании.</p> <p>Пожалуйста, обратитесь к профессионалам для обслуживания, когда машина сломалась. Пожалуйста, отправьте его на местную назначенную станцию утилизации, когда вы его выбрасываете.</p> <p style="text-align: center;">-Сохраните эти инструкции</p>	



Во время использования, обслуживания и утилизации устройства, пожалуйста, обратите внимание на символ, подобный левой стороне, который расположен на задней части устройства (задняя панель или компрессор) и имеет желтый или оранжевый цвет.

Это символ предупреждения о риске пожара. В трубах хладагента и компрессоре имеются легковоспламеняющиеся материалы.

Пожалуйста, держитесь подальше от источника огня во время использования, обслуживания и утилизации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот прибор может быть встраиваемым или встроенным.


Поместите прибор на пол, достаточно прочный, чтобы выдержать его, когда он полностью загружен. Чтобы выровнять прибор, отрегулируйте выравнивающие ножки в нижней части прибора. Убедитесь, что вокруг оборудования или в утепленных конструкциях нет препятствий для вентиляции. Располагайте прибор вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плиты, обогревателя, радиатора и т. д.).

Прямые солнечные лучи могут повредить акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить электрические разряды. потребление. Экстремально низкие температуры окружающей среды также могут привести к тому, что устройство не будет работать правильно.

Не устанавливайте прибор во влажных местах. Включите устройство в отдельную правильно установленную розетку с заземлением. Ни при каких обстоятельствах не обрежьте или удалите третий (заземляющий) контакт шнура питания. Любые вопросы относительно питания и/или заземления следует обращаться к сертифицированному электрику или авторизованный сервисный центр продукции.

После включения прибора в розетку дайте ему набрать температуру в течение 2-3 часов. перед размещением бутылок в отделении.

ЧАСТИ И ОСОБЕННОСТИ

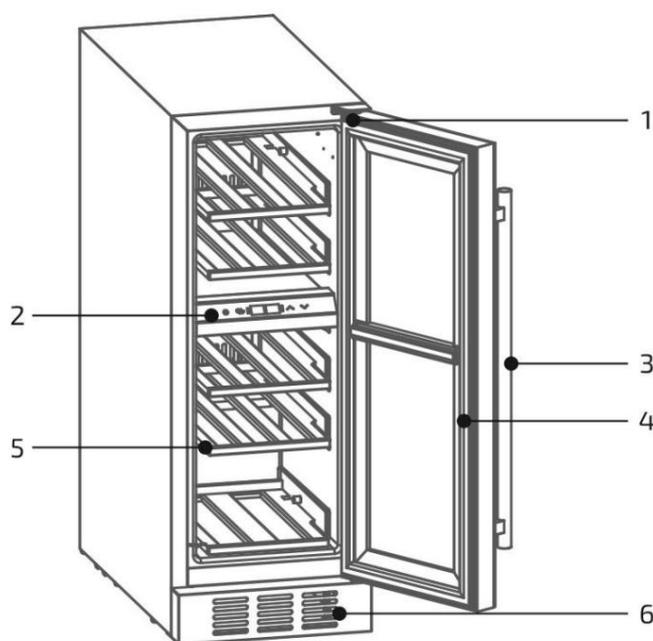

1: Верхняя петля

2: панель управления

3: дверная ручка


4: Дверная прокладка

5: полки


6: выход воздуха

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ДЛЯ УСТАНОВКИ



Размер спереди

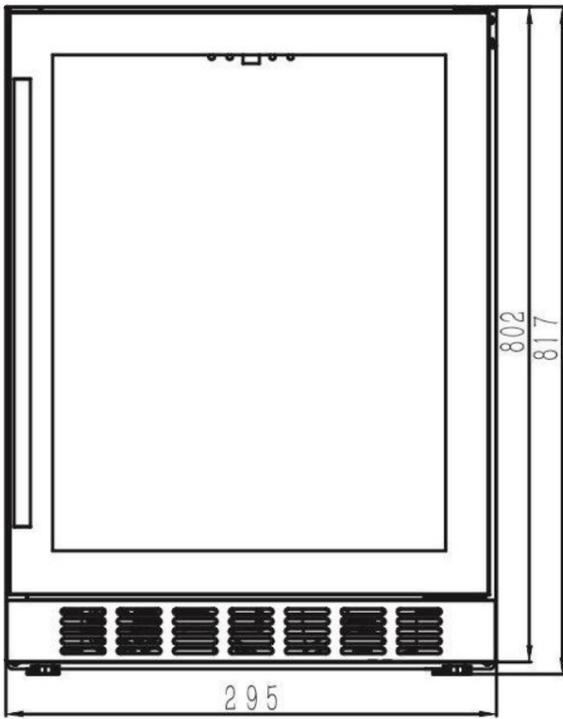

Боковой размер

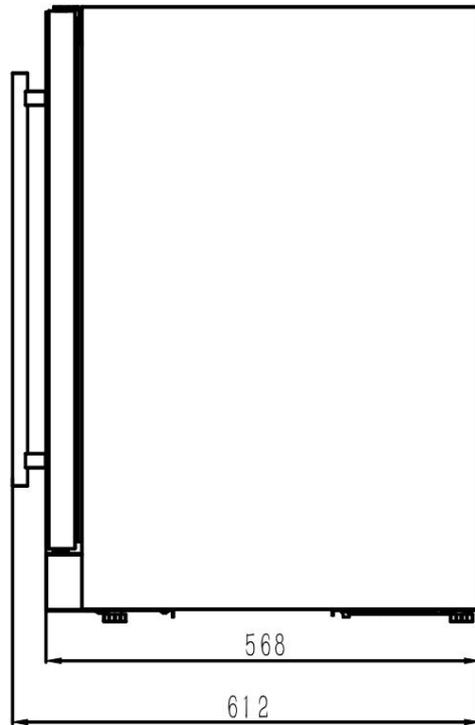


Используйте необходимое пространство

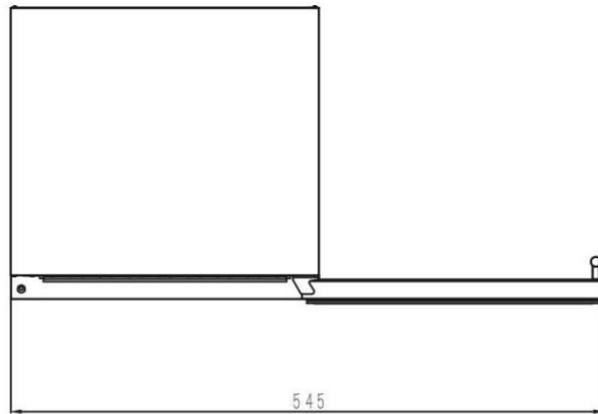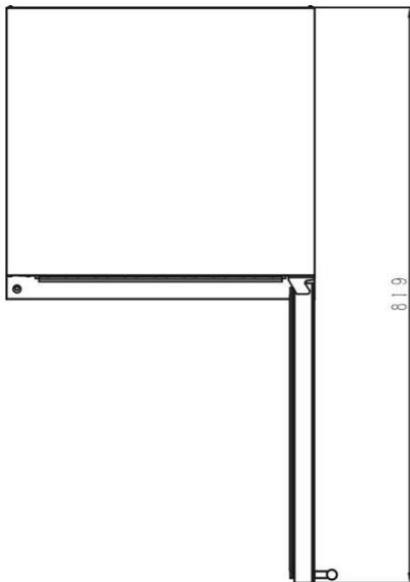

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Настройка контроля температуры

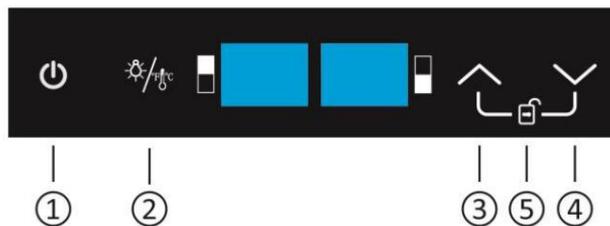

Функции клавиш

1. К лавиша включения/переключения: Длительное нажатие 3 секунды включение/выключение, короткое нажатие для выбора верхней/нижней температурной зоны.
2. Клавиша Light/CF: Короткое нажатие включает или выключает свет, длительное нажатие 3 с Преобразование функции по шкале Фаренгейта и Цельсия.
3. Клавиша повышения: настройка температуры
4. Клавиша понижения: настройка температуры
5. Клавиша блокировки/разблокировки: одновременно нажмите клавиши «^» и «V» в течение 3 с, чтобы заблокировать или разблокировать.

Функция автоматической блокировки

Когда все ключи не работают в течение 20 секунд, ключ будет заблокирован автоматически. После блокировки кнопки «плюс» и «минус» не работают. Клавиша разблокировки и клавиша подсветки/CF работают нормально

Функция автоматического отключения света

Когда все клавиши не работают в течение 10 минут, лампа автоматически выключается.

Регулируемый диапазон

Верхнее отделение:

самое низкое значение: 5° C / 41° F

Максимальное значение: 18° C / 64° F

Нижнее отделение самое

низкое значение: 5° C / 41° F

Максимальное значение: 18° C / 64° F (для модели: SCANDIFROST JC-57WD (S57W))

Максимальное значение: 10° C / 50° C (для модели: SCANDIFROST JC-57WD)

Диапазон отображения

Диапазон отображения температуры панели управления: 0-37° C / 32-99° F

Стабильность отображения

В состоянии по Цельсию: когда температура, измеренная датчиком температуры, находится в пределах ± 1 температуры, на дисплее температуры будет отображаться установленное значение температуры.

В состоянии по Фаренгейту: когда температура, измеренная датчиком температуры, находится в пределах ± 2 температуры, на дисплее температуры будет отображаться установленное значение температуры.

Код ошибки

EE: "EE" отображается при коротком замыкании или отключении датчика температуры, мигает и охлаждение останавливается.
LL: когда температура, измеренная датчиком температуры, ниже 0 градусов Цельсия, отображается мигающая буква «LL» и охлаждение прекращается.

HN: когда температура, измеренная датчиком температуры, превышает 37 градусов Цельсия, отображается мигающая буква «HN» и охлаждение прекращается.

--: при сбое связи между платой дисплея и платой питания дисплей будет отображать "--", мигать и останавливать охлаждение.

Функция принудительной разморозки

Когда компрессор работает 12 часов, компрессор останавливается на 30 минут.


Функция памяти

Плата управления перезаряжается после каждого отключения питания, значение настройки температуры, состояние по Фаренгейту/Цельсию будет таким же, как и до отключения питания, а продолжительность времени отключения питания не ограничена.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если продукт не работает должным образом, пожалуйста, проверьте и обработайте его в соответствии со следующими методами. Если ситуация не может быть изменена, пожалуйста, своевременно свяжитесь с местным центром послепродажного обслуживания и обязательно сообщите название модели и номер продукта.

Холодильник не работает

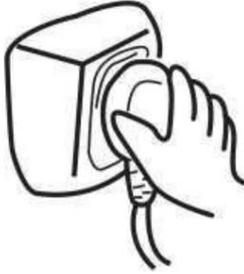

Питание включено?




Напряжение питания слишком низкое?

Очень шумно



Плоская ли поверхность? устойчиво ли расположен холодильник

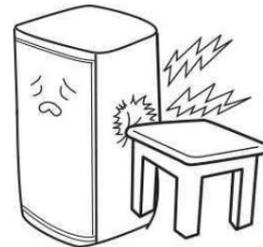


Соприкасается ли изделие с внешними предметами или стенами


Внутренняя температура не низкая



Неправильная установка температуры, пожалуйста, выберите соответствующую температуру

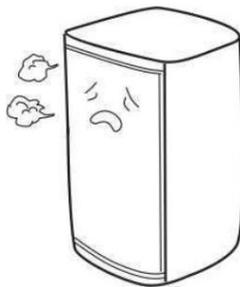

Дверь закрыта неплотно или открывается часто, а время открытия слишком велико.

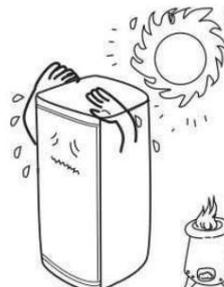


Это место под прямыми солнечными лучами или слишком близко к печи и другие источники тепла




Плохое рассеивание тепла, пожалуйста, проверьте, есть ли достаточно места для охлаждения вокруг продукта

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

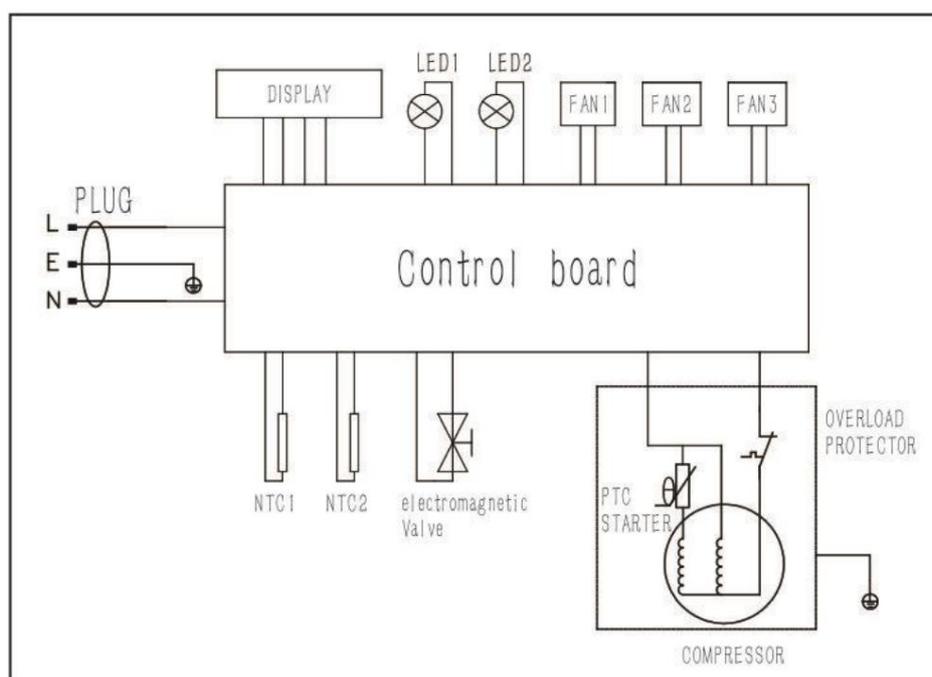

Правильная утилизация этого продукта

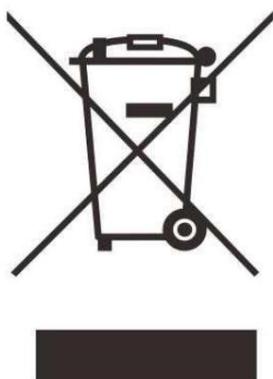

Этот символ на изделии или на его упаковке указывает что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует отнести к соответствующим отходам пункт сбора для утилизации электрических и электронных оборудование. Обеспечив утилизацию этого продукта правильно, вы можете предотвратить потенциальный негатив последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта. Для более подробная информация об утилизации этого продукт, пожалуйста, свяжитесь с местным советом, вашим домохозяйством служба утилизации отходов или магазин, в котором вы приобрели продукт.